ICOM®

取扱説明書

FWA用アンテナ

AT449

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品は、FWA基地局通信用1パッチ型平面アンテナです。
取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、設置後は、大切に保管してくださいますようお願い申し上げます。

■取り付けかた

⚠注意

防水構造ではありませんので、雨水などぬれやすい場所に固定しないでください。

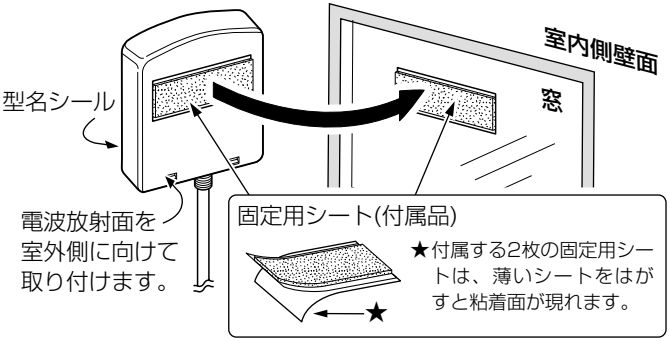

■取り付けの手順

①付属の固定用シートを、AT449を接続できる範囲の位置にある窓に貼り付けます。
②もう一枚の固定用シートは、アンテナの電波放射面に貼り付けます。
③アンテナに貼った固定用シートが窓に貼り付けた固定用シートと重なるように軽く押さえると固定できます。
④接続する機器の取扱説明書(SE-500FWの場合は、導入編☞1-3章)を参考に同軸ケーブルを接続します。
⑤接続後、同軸ケーブルは、人の通行を妨げない適当な位置に固定してください。

■定格

- **形　　式**：1パッチ型平面アンテナ
- **使用周波数範囲**：5030～5090MHz
- **半　値　幅**：E面:60度　H面:70度
- **利　　得**：5.3dBi
  ※同軸ケーブルを含む
- **インピーダンス**：50Ω
- **定在波比**：2.0以下
- **コネクター形状**：SMA—P型
- **外形寸法**：約82×92×17[mm]
  ※突起物を除く
- **重　　量**：約140g
  ※同軸ケーブルを含む
- **同軸ケーブル長**：2m(3D-LFV相当品)
- **耐　風　速**：50m/sec

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、ICOM は、アイコム株式会社の登録商標です。

アイコム株式会社

高品質がテーマです。

本　　社	547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32				
北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888	**大阪営業所**	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19	TEL 06-6793-0331
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211	**広島営業所**	733-0842 広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
東京営業所	108-0022 東京都港区海岸3-3-18	TEL 03-3455-0331	**四国営業所**	760-0071 高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525	**九州営業所**	815-0032 福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211

A-6300 I-3J Printed in Japan

© 2003 Icom Inc.